

9“ TFT LCD barevný monitor

Uživatelský manuál

Prosíme, přečtěte si pozorně tento uživatelský manuál předtím, než začnete používat zařízení. Uschovejte jej pro budoucí použití.

Upozornění:

1. Prosíme, přečtěte si pozorně uživatelský manuál, mějte na paměti zde uvedená varování a dodržujte je.
2. Zařízení nelze umístit (přípevnit) na místa, kde brání řidiči ve výhledu – nepříznivě ovlivňuje bezpečnost silničního provozu
3. Nedovolte, aby se do zařízení dostala vlhkost a chraňte jej před nárazy
4. Displej čistěte měkkým suchým hadříkem (k odstranění špíny), *nepoužívejte* čisticí prostředky na bázi alkoholu ani jiné chemické látky
5. Teplota pro skladování tohoto displeje je -20°C ~ +60°C, provozní teplota je -10°C ~ +50°C

Varování!

K zajištění vaší bezpečnosti nesledujte TV během řízení, v některých zemích je zákonem zakázáno sledovat či obsluhovat TV během řízení.


Pozor:

Během provozu zařízení se na obrazovce může objevit několik světlých (jasných) izolovaných bodů, což je normální, oproti jiným problémům se zobrazením.

1. Schéma a popis ovládacích prvků - Monitor

- Audio výstup (zapojení pro sluchátka)
- Audio / video vstup (pouze pro AV1)
- Přepínač Video 1 / Video 2
- Tlačítko „dolů“ (snížit)
- Menu
- Tlačítko „nahoru“ (zvýšit)
- Vypínač
- Prostor (okénko) pro příjem signálu z dálkového ovladače?
- Indikátor napájení

- Dálkový ovladač

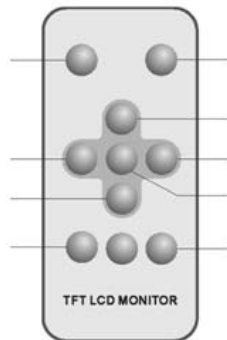

- Vypnutí
- Časový spínač
- Volba zobrazení efektů
- Tlačítko „nahoru“ (zvýšit)
- Vypnutí zvuku
- Přepínač nahoru, dolů, vlevo a vpravo
- AV
- Tlačítko „dolů“ (snížit)
- Menu

2. Připojení



NAPÁJENÍ 12V

AUDIO VSTUP, CINCH

VIDEO VSTUP 1, BNC ZDÍŘKA

VIDEO VSTUP 2, BNC ZDÍŘKA

3. Parametry

Velikost displeje: 9"

Poměr stran obrazu: 16:9


System: NTSC/PAL

Napájení: 12V

Příkon: 8.5W

Rozlišení obrázku: 800/480, jas 350cd/m

Náhrada baterie v dálkovém ovladači

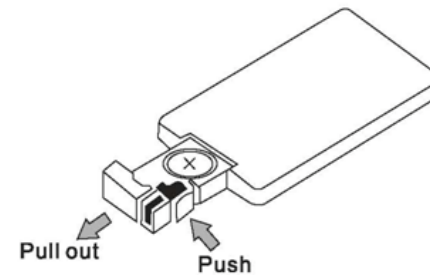


Pull out = táhnout
Push = tlačit

1. Jak ukazuje obrázek výše, vysuňte adaptér pro baterii, vložte baterii (CR2025), poté adaptér zasuňte zpět do ovladače
2. Pokud používáte dálkový ovladač, zaměřte jej přímo na prostor (okénko) pro příjem signálu z dálkového ovladače, mezi dálkovým ovladačem a prostorem (okénkem) pro příjem signálu z dálkového ovladače by neměly být žádné překážky
3. Životnost baterie je okolo 1 roku, pokud dálkový ovladač nepracuje správně, prosíme, vyměňte baterii.
4. V případě, že nepoužíváte dálkový ovladač, vyjměte baterii.




Držák (podpěra) 1
Pro montáž ve stylu stojanu („na stojato“)

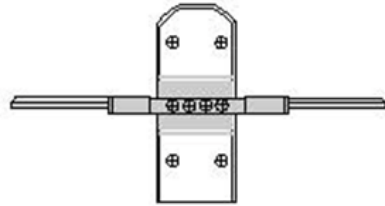


Držák (podpěra) 2
Pro montáž na opěrku hlavy



Montážní stojan

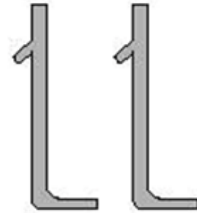

nástroj pro oddělení (vysunutí)
monitoru od rámu pro opěrku hlavy

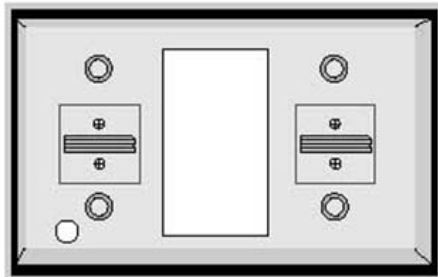

Rám pro opěrku hlavy

4. Hlavní části & Instalace

